取扱説明書

ＥＲＰ７２０６Ｗ

注）LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

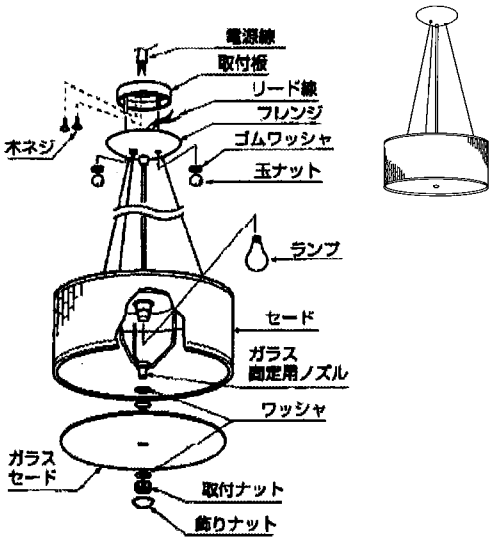

◆取付寸法

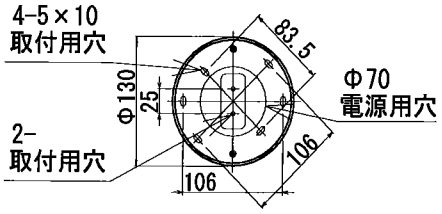

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L	AC/100V	50/60Hz	90mA	5W	E17

⚠ 適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具の故障の原因となります。
⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

◆取付方法

■ERP7206W

1．安全保護の為、電源ﾌﾞﾚｰｶｰは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

3．取付板の電源穴から電源線を取り出してください。

4．天井面に**取付板**を付属の**木ビス**で固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、破損･落下の原因となります。

5．器具の**リード線**と**電源線**を接続してください。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6．**フレンジ**を上に押し上げ、**ゴムワッシャ・玉ナット**で固定してしてください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

7．LEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、
破損・怪我の原因となります。
丁寧に扱ってください。
⚠ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。
消灯後20分後にしてください。

8．ガラスセードを固定してください。

●ガラス固定用ノズルにワッシャ・ガラスセード・ワッシャの順にセットし、取付ナット、飾りナットで固定してください。

⚠ 取付が不完全な場合、部品落下の原因となります。
⚠ 振動などによる部品落下の原因となります。
定期的に締め込み具合を点検してください。

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

・適合LED光源は調光出来ません。

・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について ⚠ 注意　必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。